

PROBOX

Einbau von PROBOX in Trockenräumen



1 Wandnische nach Einteilung der Fliesen sowie Berücksichtigung des Rohbaumaßes der PROBOX erstellen.



2 Einpassen der PROBOX in Nischenöffnung.



3 Mit geeignetem Material PROBOX einkeilen, einmessen und ausrichten.




4 Wahlweise mit Fliesenkleber oder Montage-schaum fixieren und befestigen.



5 Nach Aushärtung der Fixpunkte verfüllen und den Montageaum ausspachteln.



6 Wandfliesen an die PROBOX verlegen.

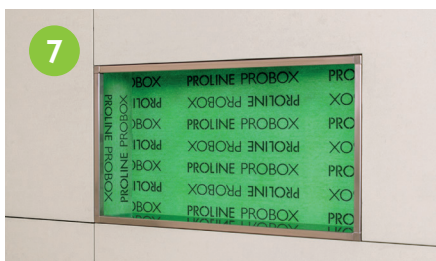

7 PROBOX -Leibungen, Ablage und Deckel sowie Rückwand einmessen und Fliesen verlegen. Danach verfugen und Silikonarbeiten in den Ecken ergänzen.




Ihre individuell gestaltete PROBOX Wandnische steht nach Fertigstellung zum Einsatz bereit.

PROBOX

Einbau von PROBOX in Feuchträumen mit Abdichtung



1 Wandfläche mit PROFOLIO Abdicht- und Entkopplungsbahn bekleben. Wandnische nach Einteilung der Fliesen sowie unter Berücksichtigung des Rohbaumaßes der PROBOX erstellen.

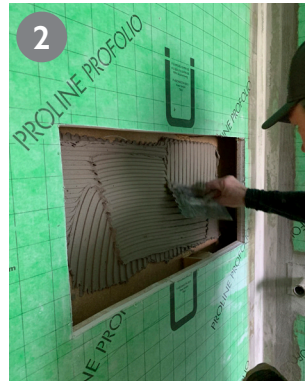

2 Fliesenkleber auf die Wandfläche der Nische aufziehen.




3 Fliesenkleber auf die Rückseite der PROBOX aufziehen.



4 PROBOX einkleben und ausrichten. Trocknungszeit des Fliesenklebers beachten.



5 Den Montageaum zwischen PROBOX und Abdichtungsebene unterhalb der Dichtmanschette umlaufend mit Fliesenkleber verfüllen.

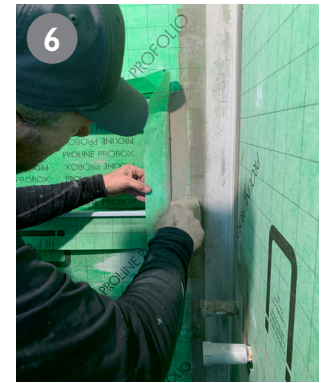

6 Überschüssiges Material entfernen. Trocknungszeit des Fliesenklebers beachten.



7 Um die PROBOX in der Breite der Dichtmanschette PROFIX DS Dichtschlämme auf die vorhandene Abdichtung aufziehen.



8 Manschette faltenfrei in PROFIX DS einlegen. Mit einer geeigneten Spachtel oder Traufel die Dichtmanschette der PROBOX faltenfrei andrücken und überschüssiges heraustretendes PROFIX DS über und an der Klebenahkante hinweg anglatzen.



9 Nach Aushärtung von PROFIX DS ist PROBOX fertig zur Fliesenverlegung.