

PROBOX

Einbau von PROBOX in Trockenräumen



1 Wandnische nach Einteilung der Fliesen sowie Berücksichtigung des Rohbaumaßes der PROBOX erstellen.



2 Einpassen der PROBOX in Nischenöffnung.



3 Mit geeignetem Material PROBOX einkeilen, einmessen und ausrichten.




4 Wahlweise mit Fliesenkleber oder Montage-schaum fixieren und befestigen.



5 Nach Aushärtung der Fixpunkte verfüllen und den Montageaum ausspachteln.



6 Wandfliesen an die PROBOX verlegen.

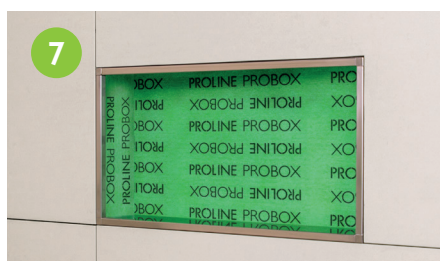

7 PROBOX -Leibungen, Ablage und Deckel sowie Rückwand einmessen und Fliesen verlegen. Danach verfugen und Silikonarbeiten in den Ecken ergänzen.




Ihre individuell gestaltete PROBOX-Wandnische steht nach Fertigstellung zum Einsatz bereit.

PROBOX

Einbau von PROBOX in Feuchträumen mit Abdichtung



1 Wandfläche mit PROFOLIO Abdicht- und Entkopplungsbahn bekleben. Wandnische nach Einteilung der Fliesen sowie unter Berücksichtigung des Rohbaumaßes der PROBOX erstellen.

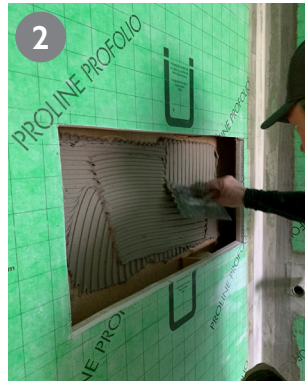

2 Fliesenkleber auf die Wandfläche der Nische aufziehen.




3 Fliesenkleber auf die Rückseite der PROBOX aufziehen.




4 PROBOX einkleben und ausrichten. Trocknungszeit des Fliesenklebers beachten.



5 Den Montageaum zwischen PROBOX und Abdichtungsebene unterhalb der Dichtmanschette umlaufend mit Fliesenkleber verfüllen.

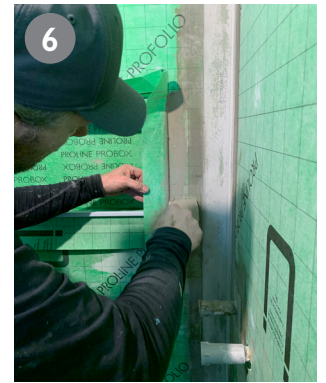

6 Überschüssiges Material entfernen. Trocknungszeit des Fliesenklebers beachten.

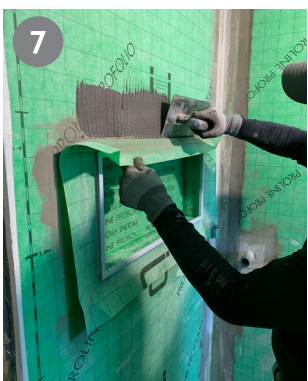

7 Um die PROBOX in der Breite der Dichtmanschette PROFIX DS Dichtschlämme auf die vorhandene Abdichtung aufziehen.



8 Manschette faltenfrei in PROFIX DS einlegen. Mit einer geeigneten Spachtel oder Traufel die Dichtmanschette der PROBOX faltenfrei andrücken und überschüssiges heraustretendes PROFIX DS über und an der Klebenahkante hinweg anglatzen.



9 Nach Aushärtung von PROFIX DS ist PROBOX fertig zur Fliesenverlegung.